

Gebruikershandleiding Aurea Hybride Add-on

Bedankt voor de aanschaf van de Atlantic Aurea 5 Hybrid Add-on warmtepomp.

De Aurea 5 Hybrid Add-on wordt door uw installateur ingeregeld en volledig automatisch werkend afgeleverd. De warmtepomp wordt geregeld door de controlbox en de Anna thermostaat.

De Aurea control box stuurt de warmtepomp en de cv-ketel als volgt:


-gevraagde aanvoertemperatuur $<55^{\circ}\text{C}$ → warmtepomp aan

-gevraagde aanvoertemperatuur $>55^{\circ}\text{C}$ → cv-ketel aan

-buitentemperatuur $>4^{\circ}\text{C}$ → warmtepomp aan

-buitentemperatuur $<4^{\circ}\text{C}$ → cv-ketel aan

Het scherm van de Anna thermostaat gaat automatisch aan wanneer er ca. 30 centimeter voor de thermostaat een beweging wordt gedetecteerd.

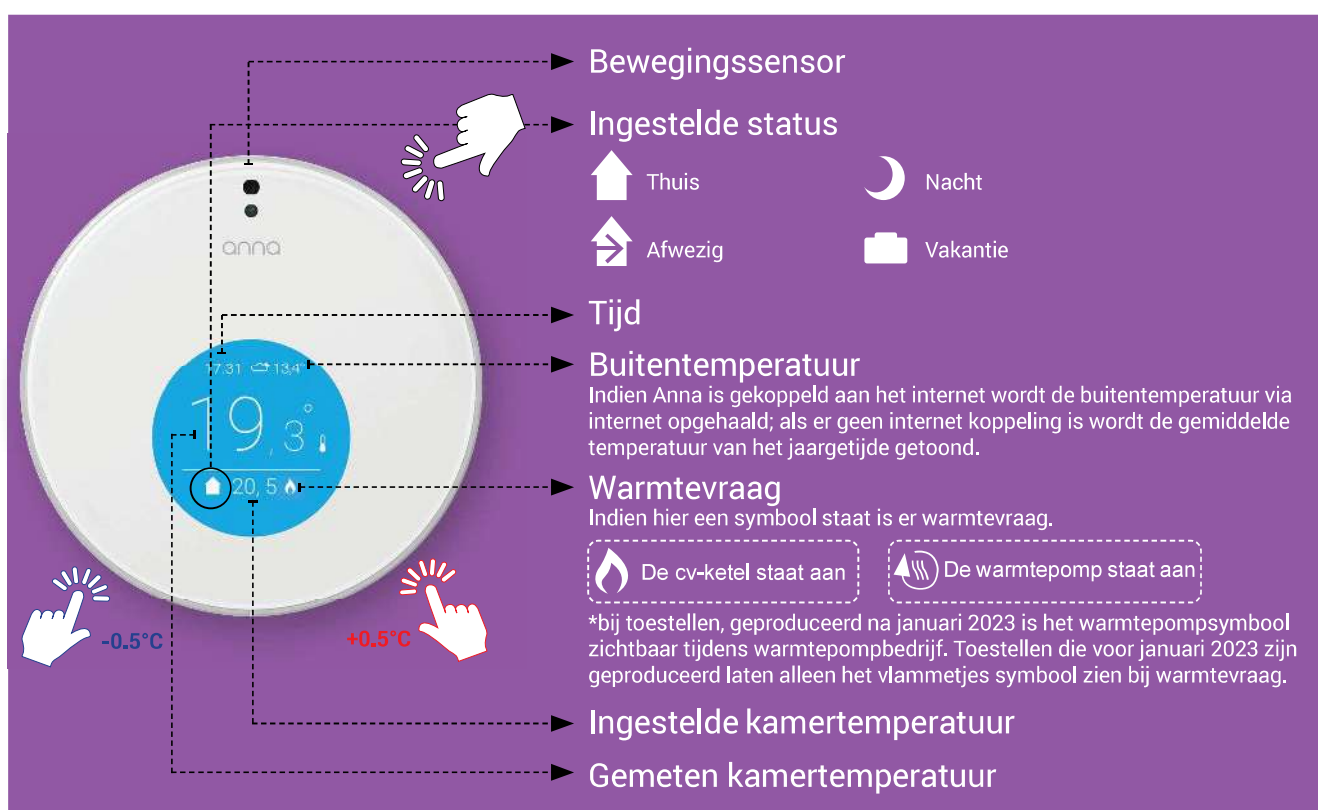

Voor een efficiënt gebruik van de Aurea 5 Hybride Add-on en het realiseren van de meeste besparing dienen de volgende adviezen in acht genomen te worden:

- Beperk handmatige temperatuursverhoging via de thermostaat.
- In het geval een temperatuurswijziging is gewenst, plan deze dan in via de kalender functie via de Plugwise Home app.
- Verlaag de gewenste temperatuur 's nachts bij voorkeur zo min mogelijk. Indien er toch nachtverlaging is gewenst, kunt u een kalender instellen via de Plugwise Home app. Bij vloerverwarming adviseren wij een maximale nachtverlaging van $1,5^{\circ}\text{C}$ en bij radiatoren 3°C toe te passen (hoe minder hoe beter).